

Spraakmodule  
System 106

# GIRA

5563 9..

10864529 40/16

## Algemene veiligheidsaanwijzingen



Aansluiting en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus!

Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet aan de eindgebruiker worden overhandigd.

## Vereiste accessoires

- System 106 belknopmodule (artikelnr. 555 ...).
- Besturingsapparaat audio (artikelnr. 1287 00).
- System 106 belknopmodule 1- tot 4-voudig (artikelnr. 5531 9.., 5532 9.., 5533 9.., 5534 9..).
- Gira huisstation.
- System 106 opbouwbehuizing 1- tot 5-voudig (artikelnr. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).

## Accessoires

- System 106 belknopmodule 1- tot 4-voudig (bij uitbreiding vanaf belknopmodule 4-voudig).
- Voeding voor deurcommunicatie DC 24 V 300 mA (artikelnr. 1296 00) voor aanvullende voeding (ZV).

## Functiebeschrijving

De spraakmodule is de centrale module van het Gira deurcommunicatiesysteem 106. De module dient voor de spraakfunctie alsook voor de stroomvoorziening van alle op de spraakmodule aangesloten modules. Bovendien schakelt de spraakmodule de achtergrondverlichting van de aangesloten belknopmodules in of uit afhankelijk van de lichtsterkte in de omgeving.


## Omvang van de levering

- 1 x System 106 spraakmodule
- 1 x gebruiksaanwijzing

Controleren of de inhoud van de verpakking volledig en in goede staat is. Voor reclamaties, zie "Garantie".


## Apparaatbeschrijving

### Vooraanzicht

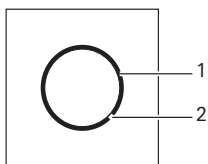

- 1 Microfoon- en luidsprekeropening
- 2 Statusled

### Achteraanzicht

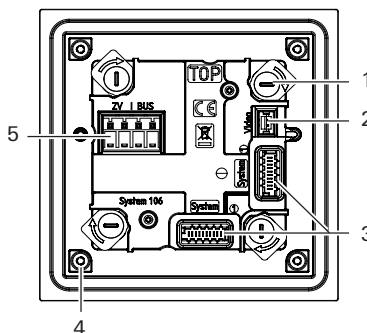

- 1 Draaigrendel (4x)
- 2 Ingang: video
- 3 Ingang (2x): systeemkabel
- 4 Bevestiging (4x): modulefront
- 5 Steekklem: voeding (BUS) en aanvullende voeding (ZV)

## Module monteren



### Module monteren

De volgende stappen vindt u in de montagehandleiding van de System 106 opbouwbehuizing 1- tot 5-voudig:

- Module op functiehouder vergrendelen.
- Systeemkabel aansluiten.
- Afsluitweerstand aansluiten.



### Afsluitweerstand

Vanaf de opbouwbehuizing 2-voudig zijn altijd twee afsluitweerstand bijgevoegd. De afsluitweerstand worden altijd op de systeemkabels van de eerste en de laatste module gestoken.



### Montagepositie steekklem

Let op de juiste montagepositie (verdraaid) van de steekklem.

## Module in bedrijf stellen

De spraakmodule kan alleen in combinatie met een belknopmodule via het besturingsapparaat in bedrijf worden gesteld (zie montagehandleiding en gebruiksaanwijzing van het besturingsapparaat). Alle andere apparaten (System 106 modules, huisstations, besturingsapparaat enz.) moeten voor een succesvolle inbedrijfstelling van tevoren geïnstalleerd zijn.

## Module configureren

### Volumeregeling

De volumeregeling wordt uitgevoerd op de belknopmodule (zie gebruiksaanwijzing van belknopmodule).

### Akoestische belknopbediening in- of uitschakelen

Het in- of uitschakelen van de akoestische belknopbediening wordt uitgevoerd op de belknopmodule (zie gebruiksaanwijzing van belknopmodule).


In de geactiveerde programmeermodus blijven alle bevestigingstenen ingeschakeld.

## Statusled

Led	Betekenis
knippert oranje	programmeermodus actief
brandt continu rood	uitval ZV, kortsluiting of onderspanning systeembus of spanning ZV > 30 V
knippert kort groen	bevestiging bediening van knop

## Modulefront vervangen

1. Behuizing openen en functiehouder verwijderen.
2. Spraakmodule ontgrendelen en van functiehouder verwijderen.
3. Bevestigingsschroeven losdraaien en modulefront inclusief afdichtingen verwijderen.

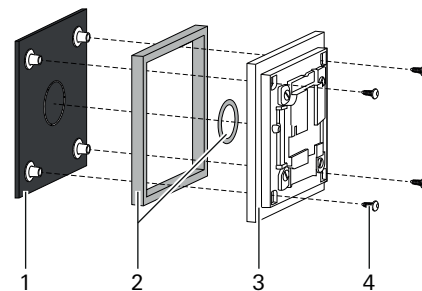

- 1 Modulefront
  - 2 Afdichtingen
  - 3 System 106 spraakmodule
  - 4 Bevestigingsschroeven (4x)
4. Nieuw modulefront met nieuwe afdichtingen aanbrengen en alles in omgekeerde volgorde weer monteren.

## Technische gegevens

Voeding:	via besturingsapparaat of via ZV (DC 24 V 300 mA)
Opgenomen vermogen spraakverbinding:	ca. 1,0 W
Stand-bymodus:	200 mW
Aansluitingen:	2 x 2-draads bus 2 x ZV 2 x systeem 1 x video
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Beschermingsgraad:	IP54
Afmetingen (b x h):	106,5 x 106,5 mm

## **Garantie**

---

De wettelijk vereiste garantie wordt uitsluitend aangeboden via de vakhandel. Een apparaat met gebreken kunt u samen met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper (vakhandel/ installatiebedrijf/elektrotechnische vakhandel) overhandigen of portvrij opsturen. Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

## **Gira**

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co KG  
Elektro-Installations-Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Tel. +49 (0) 2195 602 - 0  
Fax +49 (0) 2195 602 - 191  
info@gira.de  
www.gira.de