

Draaineventoestel 3-draads

Art. nr. : 1733DNE

Bedieningshandleiding**1 Veiligheidsinstructies**

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemon-
teerd en aangesloten.

**Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig doorlezen en
aanhouden.**

**Gevaar door elektrische schokken. Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last
worden uitgevoerd, moeten deze worden vrijgeschakeld.**


**Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden
bewaard.**

2 Functie**Bedoeld gebruik**

- Bediening van de nevenaansluiting van een draaidimmer of dimmer mini met nevenaansluiting ingang
- Montage in apparaatdoos conform DIN 49073.
- Gebruik met passende afdekplaat


3 Bediening

- i** Instellingen op de dimmer die tijdens de inbedrijfname plaatsvinden, zijn alleen op de hoofdaansluiting mogelijk.

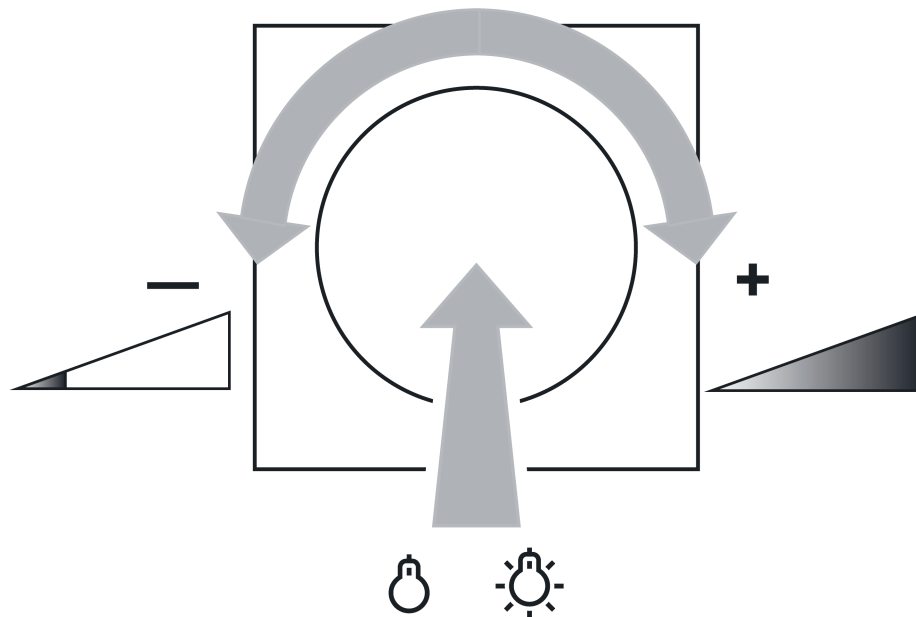Licht schakelen of lichtsterkte instellen

Afbeelding 1: Licht schakelen of lichtsterkte instellen

- Instelknop kort indrukken: het licht wordt in- of uitgeschakeld (afbeelding 1).
- Instelknop snel draaien: lichtsterkte wordt snel veranderd (afbeelding 1).
- Instelknop langzaam draaien: lichtsterkte wordt langzaam veranderd (afbeelding 1).

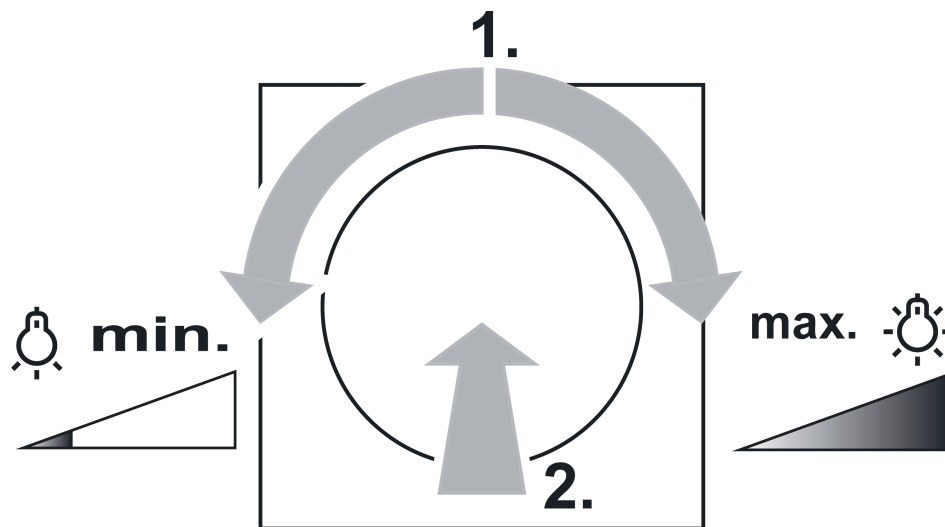Licht met minimale of maximale lichtsterkte inschakelen

Afbeelding 2: Inschakelen met minimale of maximale lichtsterkte

- Instelknop een kwartslag draaien, dan kort indrukken: het licht wordt met minimale lichtsterkte of maximale lichtsterkte ingeschakeld (afbeelding 2).

Inschakellichtsterkte opslaan

- Lichtsterkte instellen.
- Instelknop langer dan 4 seconden indrukken.

inschakellichtsterkte wissen


- Instelknop kort indrukken: het licht wordt met inschakellichtsterkte ingeschakeld.
- Instelknop langer dan 4 seconden indrukken.
De inschakellichtsterkte is gewist.

4 Informatie voor elektromonteurs**4.1 Montage en elektrische aansluiting****GEVAAR!**


Levensgevaar door elektrische schokken.

Apparaat vrijgeschakelen. Spanningvoerende delen afdekken.

Montage en elektrische aansluiting

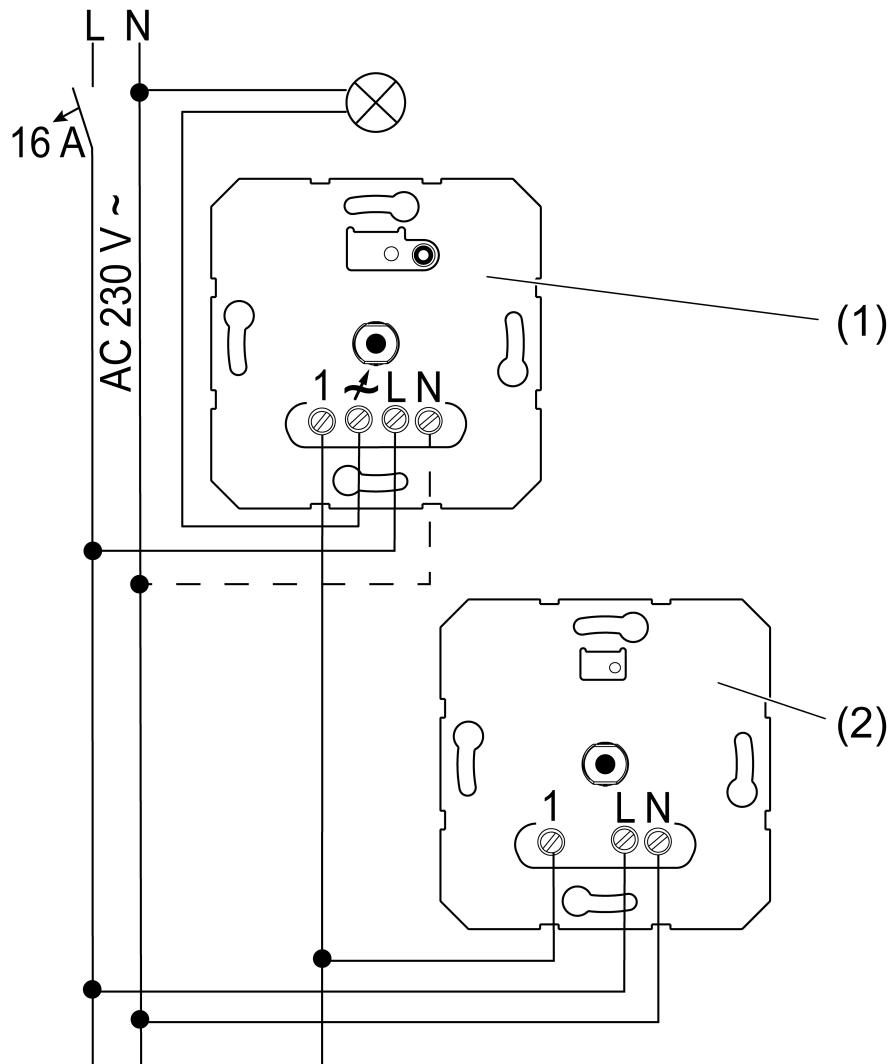


Afbeelding 3: Aansluitvoorbeeld met draaidimmer

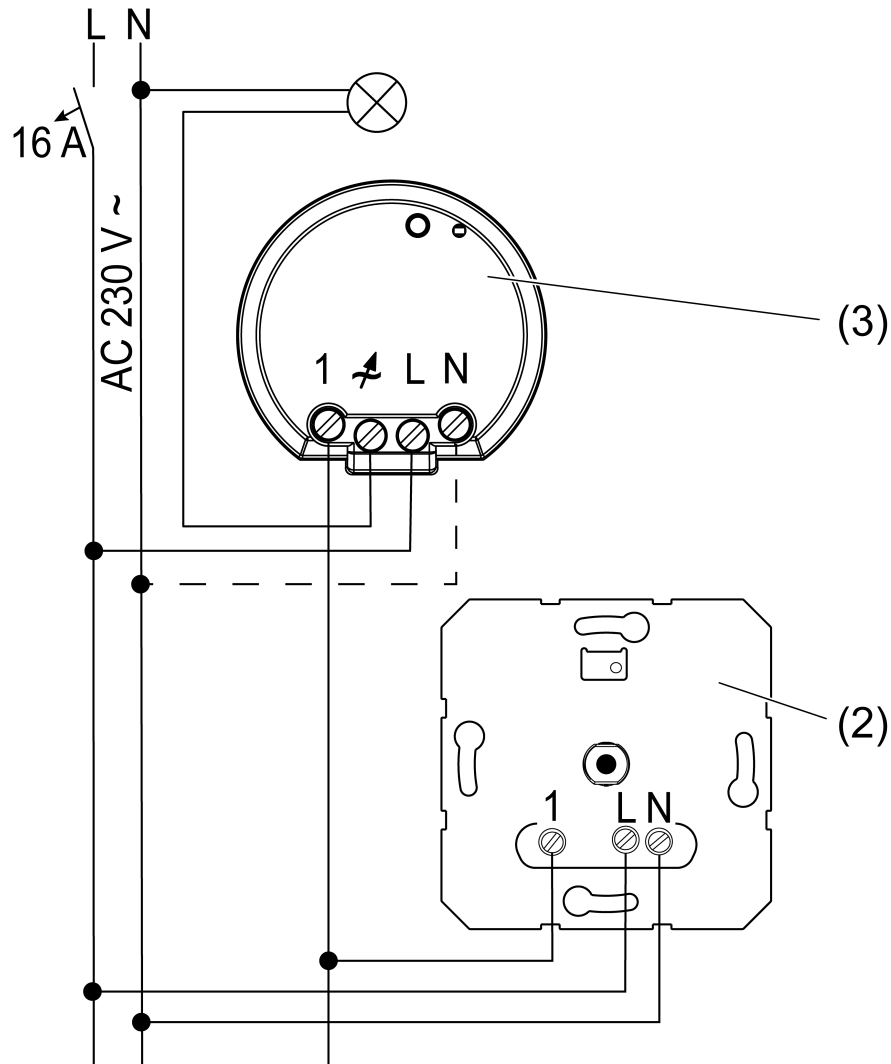

Afbeelding 4: Aansluitvoorbeeld met dimmer mini

- (1) Draaidimmer
- (2) Draaidimmer-nevenaansluiting
- (3) Dimmer mini

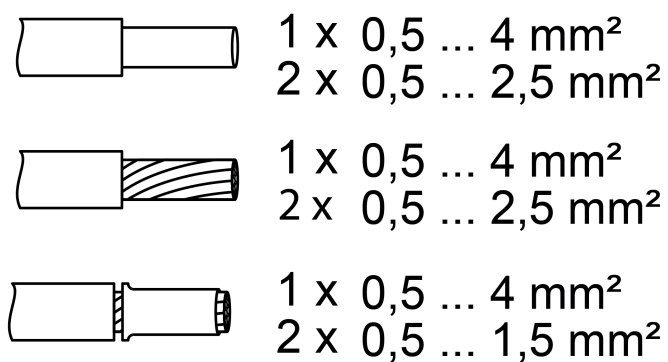

Afbeelding 5: Klembare leidingdoorsnedes

i Nevenaansluiting altijd alleen op een hoofdaansluiting aansluiten.

5 Bijlage

5.1 Technische gegevens

Nominale spanning
Netfrequentie
Standby-vermogen
Omgevingstemperatuur
Totale lengte kabel nevenaansluiting

AC 230 V ~
50 / 60 Hz
ca. 0,3 W
-5 ... +45 °C
max. 100 m

5.2 Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de